


FLUKE®

FLK-TI-SBC3B

Charging Base/Power Supply with Adapters

Ohjevihko

Fluke FLK-TI-SBC3B -latausteline/virtalähde sovitteineen lataa lämpökuvantimien Fluke FLK-TI-SBP3B Smart Battery Pack -akkua. FLK-TI-SBC3B sisältää lataustelineen, virtalähteen ja pistokesovittimet.

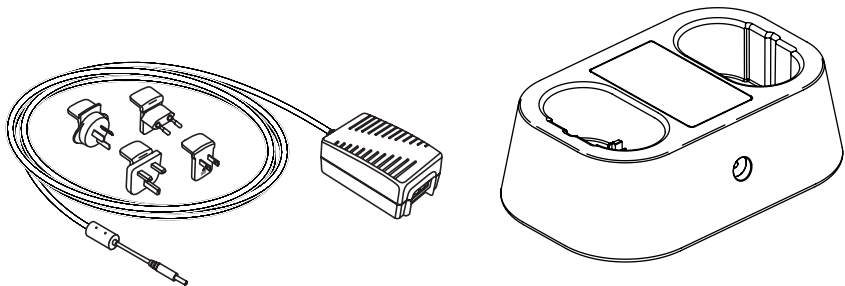

PN 4352179 May 2013 (Finnish)

© 2013 Fluke Corporation. All rights reserved.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

Turvaohjeet

Käytä FLK-TI-SBC3B-laitetta vain tässä ohjevihkossa tai muussa Fluke-tuotteen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. FLK-TI-SBC3B:ssa olevat symbolit on lueteltu taulukossa 1.





Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista. **Varoimi** ilmoittaa tilanteesta tai toimista, jotka voivat vaurioittaa tuotetta tai testattavaa laitetta.

⚠ Varoitus

Vammojen välttäminen:

- **Älä avaa akkua äläkä päästä sitä oikosulkuun.**
- **Älä altista akkua yli 50 °C:n lämpötiloille.**
- **Älä yritä polttaa tai rikkoa akkua.**
- **Käytä akun lataamisessa tai tuotteen käytössä vain verkkolaitteita, jotka Fluke on hyväksynyt tuotetta varten.**

Taulukko 1. Symbolit

Symboli	Kuvaus
CE	Noudattaa Euroopan unionin ja EFTAn vaatimuksia.
⊖ ⊕	Kuvannin yhdistetty akkulaturiin.
	Noudattaa sovellettavia Australian standardeja.
	Noudattaa asianmukaisia Kanadan ja Yhdysvaltojen standardeja
	Tärkeitä tietoja. Katso ohjekirjaa.
	Tämä tuote noudattaa WEEE-direktiivin (2002/96/EY) merkintävaatimuksia. Kiinnitetty etiketti osoittaa, että tätä sähkö-/elektroniikkalaitetta ei saa hävittää kotitalousjätteissä. Tuoteluokka: Viitaten WEEE-direktiivin liitteessä I mainittuihin laitteisiin, tämä tuote on luokiteltu luokan 9 "Tarkkailu- ja ohjauslaitteet" -tuotteeksi. Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä. Katso Fluken verkkosivustolta kierrätystietoja.

Akun lataaminen

Ennen akun ensimmäistä käyttökertaa lataa akkua kaksipaikkaisessa lataustelineessä vähintään kaksi ja puoli tuntia. Täydelliset latausohjeet ovat lämpökuvantimen käyttöoppaassa.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot ovat taulukossa 2.

Taulukko 2. Tekniset tiedot

Akku latautuu	10–15 V DC 2 A, tai lataa akku kuvantimessa mukana toimitetun verkkolaitteen avulla, nimellisarvot: 100–240 V AC 50/60 Hz, 15 V 2 A.		
Latauksen/virran merkkivalo	Tila	Latauksen merkkivalo	Virran merkkivalo
	ei pala	akkua ei havaittu	ei tasavirtatuloa
	tasaisen vihreä	ladattu	tasavirta olemassa
	vilkkuva vihreä	latautuu	ei sovellu
	vilkkuva punainen	vika	ei sovellu
Mitat	159,5 mm x 68,9 mm x 51,3 mm		
Käyttölämpötila	-10 °C – 70 °C		
Varastointilämpötila	-20 °C – 80 °C		
Ilmankosteus	10 % – 95 % kondensoimaton		

Yhteydenotto Flukeen

Ota yhteyttä Flukeen soittamalla johonkin seuraavista numeroista:

- USA: 1-800-760-4523
- Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Eurooppa: +31 402-675-200
- Japani: +81-3-3434-0181
- Singapore: +65-6799-5566
- Kaikkialla maailmassa: +1-425-446-5500

Voit myös käydä Fluken verkkosivustossa osoitteessa www.fluke.com.

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa <http://register.fluke.com>.

Jos haluat lukea, tulostaa tai ladata viimeisimmän käsikirjan täydennysosan, käy sivustossa <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUS

Valmistaja takaa yhden vuoden ajaksi ostopäivästä, että tässä Fluke-tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämä takuu ei kata sulakkeita, vaihdettavia akkuja tai onnettomuudesta, huolimattomuudesta, väärinkäytöstä, muunnoksesta, saastumisesta tai epänormaalista käytöstä tai käsittelystä johtuvia vahinkoja. JÄLLEENMYYYJILLÄ EI OLE OIKEUTTA MYÖNTÄÄ MITÄÄN MUUTA TAKUUTA FLUKEN PUOLESTA. Jos tuote tarvitsee takuuhuoltoa, ota yhteyttä lähimpään Fluken valtuuttamaan huoltokeskukseen saadaksesi takuupalautukseen tarvittavat tiedot ja lähetä sitten tuote kyseiseen huoltokeskukseen ja toimita mukana ongelman kuvaus.

TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA KORVAUSVAATIMUS. FLUKE EI ANNA MITÄÄN MUITA ILMAISTUJA TAI KONKLUDENTTISIA TAKUITA, KUTEN TAKUUTA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, PERUSTUIVATPA NE MIHIN TAHANSA SYYHYN TAI TEORIAAN. Joissain maissa konkludenttisten takuiden tai satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen korvausvelvollisuuden rajoittaminen tai epääminen ei ole sallittua, joten vastuun rajoitus ei välttämättä koske Sinua.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
Alankomaat